





## GUIDE UTILISATEUR XSOLE PTI

### ▶ EQUIPEMENT

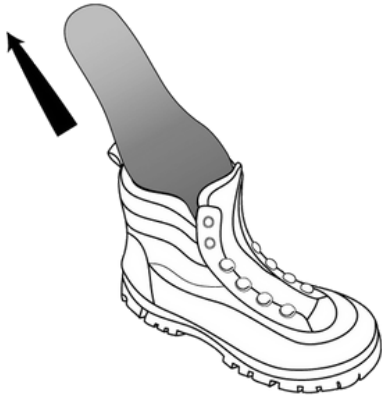

### ▶ CHARGE


>5h 

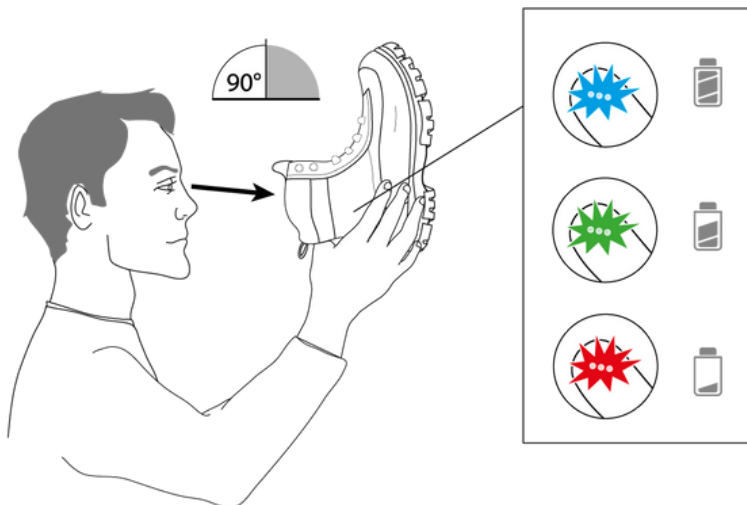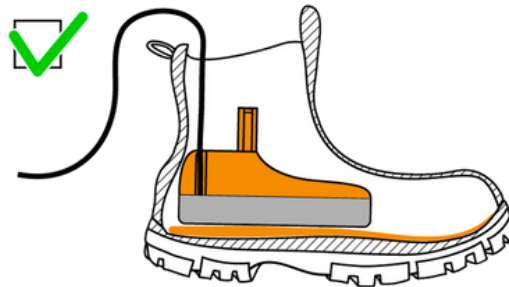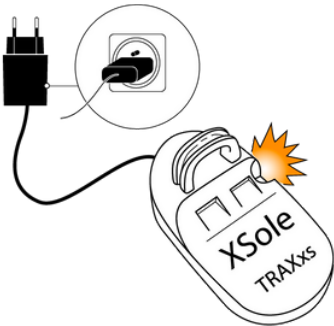



## ALERTES

- **PERTE DE VERTICALITÉ**

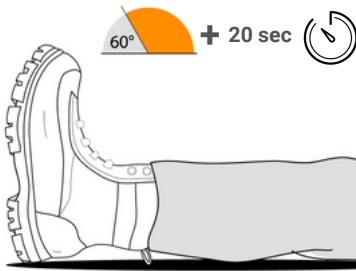

préalerte 30 sec  
vibration intermittente




annulation  
préalerte



alerte



- **SOS VOLONTAIRE**

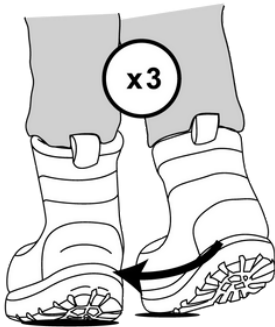

préalerte 30 sec  
vibration intermittente



alerte



annulation  
préalerte



- **ALERTE ÉVACUATION**



alerte



alerte 30 sec  
vibration continue

